


1. Connection / Подключение

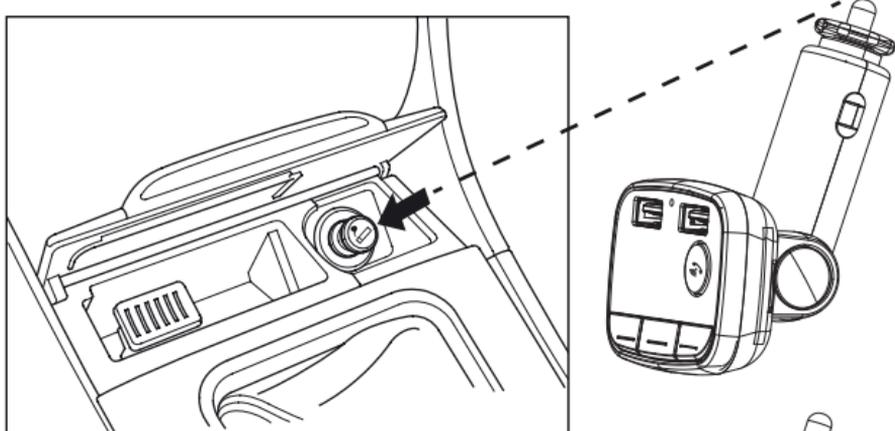

2. CH/Выбор канала

1) **CH** 1X



2) **◀▶** 1X

previous channel / next channel
предыдущий канал / следующий канал



3) **fast forward**/быстрая перемотка

◀▶ long press/
долгое нажатие

3. Bluetooth connection/Блютус

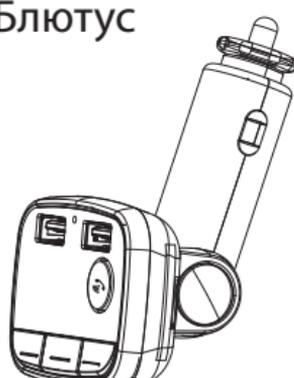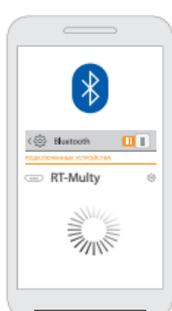

3.1 Music/ Прослушивание музыки

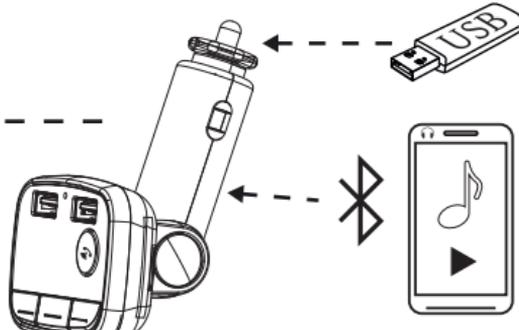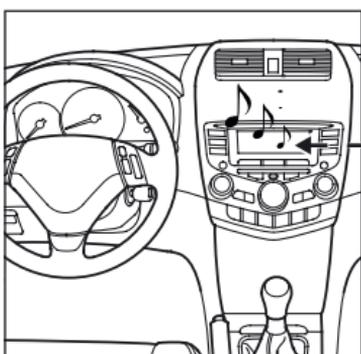

3.2



1) **Play/Pause**
воспроизведение/пауза

2) **previous/next track**
предыдущий трек/
следующий трек

◀▶ 1X 1 sec

3) **volume -/+**
громкость -/+

◀▶ long press/
долгое нажатие

4) **MicroSD/Bluetooth/USB**

CH long press/
долгое нажатие

4. Hands free



Answer/
Ответить



Refuse/
Отклонить



Redial (last number)/
Повтор
последнего номера

